

# КНОПКИ LAY5 С МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ

## Краткое руководство по эксплуатации

### 1 Назначение и область применения

1.1 Кнопки LAY5 с металлическим основанием для цепей управления товарного знака IEK® (далее кнопки) предназначены для оперативного управления магнитными пускателями (контакторами), реле автоматики и другим технологическим оборудованием в электрических цепях переменного тока напряжением до 600 В и постоянного тока напряжением до 400 В.

По своим характеристикам кнопки соответствуют требованиям ГОСТ 30011.5.1.

По способу защиты от поражения электрическим током кнопки соответствуют классу II по ГОСТ 12.2.007.0.

1.2 Область применения кнопок: в электрощитовом, промышленном, технологическом оборудовании, на объектах энергоснабжения.

1.3 Нормальные условия эксплуатации кнопок управления:

- диапазон рабочих температур от минус 25 до плюс 40 °C;
- относительная влажность не более 90 %;
- высота над уровнем моря не более 2000 м;
- группа условий эксплуатации M4 по ГОСТ 17516.

### 2 Технические характеристики

2.1 Технические характеристики кнопок приведены в таблице 1.

2.2 Исполнения кнопок с указанием конструктивных и функциональных особенностей приведены в таблицах 2 и 3.

2.3 Схемы электрические принципиальные кнопок приведены на рисунке 1.

2.4 Габаритные и установочные размеры кнопок приведены на рисунке 2.

2.5 Комплект поставки приведён в таблице 4.

### **3 Требования безопасности**

3.1 Монтаж кнопок должен производить квалифицированный персонал в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Межотраслевыми правилами по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок потребителей», прошедший обучение с присвоением группы по электробезопасности не ниже III до 1000 В.

3.2 Монтаж кнопок осуществлять только при отключённом электропитании. Обязательно убедитесь в отсутствии напряжения на месте работ с помощью указателя напряжения, мультиметра.

3.3 При нормальном функционировании по истечении срока службы изделие не представляет опасности в дальнейшей эксплуатации.

**ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ КНОПОК С ТРЕЩИНАМИ И СКОЛАМИ В КОРПУСЕ!**

### **4 Монтаж и эксплуатация**

4.1 Монтаж, подключение и ввод кнопок в эксплуатацию должны осуществляться только квалифицированным электротехническим персоналом, прошедшим инструктаж по технике безопасности, с соблюдением правил, установленных в нормативно-технической документации.

4.2 Кнопки должны устанавливаться в электрощитах, сборках, корпусах пультов управления со степенью защиты не ниже IP30 по ГОСТ 14254.

4.3 Кнопки устанавливаются на панелях толщиной до 6 мм в отверстия диаметром 22 мм. Кнопки состоят из нажимной головки и контактного блока. Установка и подключение кнопок должны производиться в следующей последовательности:

- отключить корпус (электрощит) от электроснабжения, если он действующий;
- на панели, предназначенной для установки кнопки, разметить место установки и вырезать отверстие диаметром 22 мм;
- ослабить винты крепления головки кнопки и вынуть её из корпуса, повернув против часовой стрелки;
- удерживая контактный блок с обратной стороны панели, вставить в него головку с лицевой стороны панели и повернуть до упора по часовой стрелке;

– удерживая контактный блок от смещения, закрутить винты крепления до упора, проверить надёжность крепления на смещение;

– проверить правильность срабатывания кнопки, подсоединив к выходным зажимам контактов (поочерёдно NO\* или NC\*) тестирующее устройство (мультиметр в режиме прозвона цепи или любое другое устройство) и произведя несколько нажатий на кнопку;

– присоединить необходимые провода в соответствии со схемой схемой схемой цепи.

#### 4.4 При выходе из строя изделие заменить.

**ЗАПРЕЩАЕТСЯ ТЕСТИРОВАНИЕ ПРАВИЛЬНОСТИ РАБОТЫ КНОПОК ПЕРЕНОСНОЙ СИГНАЛЬНОЙ ЛАМПОЧКОЙ С ПОДАЧЕЙ НАПРЯЖЕНИЯ НА КОНТАКТЫ КНОПОК!**

Таблица 1

Наименование параметра	Значение				
Номинальное рабочее напряжение контактов, В	переменного тока	110; 230; 400; 600			
	постоянного тока	24; 48; 110; 220; 400			
Номинальное напряжение по изоляции Ui, В	600				
Номинальный тепловой ток Ith, А	10				
Номинальный рабочий ток Ie контактов в категории применения, А	AC-15	110 В-	4,0		
		230 В-	3,0		
		400 В-	1,5		
		600 В-	0,6		
		24 В=	3,0		
	DC-12	48 В=	2,5		
		110 В=	2,2		
		220 В=	1,1		
		400 В=	0,6		
Степень защиты по ГОСТ 14254-96	со стороны монтажной панели – IP40 со стороны контактных выводов – IP20				
Электрическая износостойкость, циклов В-0 × 10 <sup>6</sup>	переменный ток	0,1 (для BW8465) 0,3 (для всех типоисполнений)			
	постоянный ток	0,08 (для BW8465) 0,25 (для всех типоисполнений)			
Механическая износостойкость, циклов В-0 × 10 <sup>6</sup>	0,3 (для BW8465) 0,6 (для всех типоисполнений)				
Установочный диаметр, мм	22				
Максимальная присоединительная способность контактных зажимов	два проводника сечением не более 2,5 мм <sup>2</sup> на зажим				
Степень загрязнения	3				
Ремонтопригодность	неремонтопригодны				
Срок службы, лет	10				

Таблица 2

Исполнение кнопок LAY5-	Наименование параметра	Конструктивное исполнение	Функциональное назначение	Число контактных групп*		Цвет
				замыкающих	размыкающих	
BC21	Нажимная кнопка «Грибок» без фиксации и подсветки		Оперативное управление технологическим оборудованием	1	—	Чёрный
BC31				1	—	Зелёный
BC41				1	—	Красный
BC42				—	1	Красный
BC51				1	—	Жёлтый
BC61				1	—	Синий
BS142	Нажимная кнопка «Грибок» аварийная с фиксацией и замком, возврат поворотом ключа		Аварийное отключение технологического оборудования с защитой от несанкционированного оперирования	—	1	Красный
BS542	Нажимная кнопка «Грибок» аварийная с фиксацией, возврат поворотом головки		Аварийное отключение технологического оборудования	—	1	Красный
BT42	Нажимная кнопка «Грибок» аварийная с фиксацией, возврат вытягиванием.			—	1	Красный
BA21	Нажимная кнопка без фиксации		Оперативное управление технологическим оборудованием	1	—	Чёрный
BA31				1	—	Зелёный
BA41				1	—	Красный
BA42				—	1	Красный
BA51				1	—	Жёлтый
BA61				1	—	Синий
BL21				1	—	Чёрный
BL31				1	—	Зелёный
BL41				1	—	Красный
BL42				—	1	Красный
BL51				1	—	Жёлтый
BL61				1	—	Синий
BW8465	Кнопочный сдвоенный выключатель		Оперативное управление контактами: «Пуск» – «Стоп»	1	1	Красный Зелёный

\* на кнопки возможна установка блоков дополнительных контактов (размыкающих LAY5-10, артикул BDK11 или замыкающих LAY5-01, артикул BDK21) до восьми в общей сумме, технические характеристики соответствуют таблице 1, контакты заказываются отдельно

Таблица 3

Исполнение LAY5-	Наименование параметра						Потребляемый ток светодиодной матрицы не более, А
	Конструктивное исполнение	Функциональное назначение	Число контактных групп*		Подсветка	Цвет	
			замыкающий	размыкающий			
BW8465	Кнопочный сдвоенный выключатель с подсветкой	Оперативное управление контакторами: «Пуск» – «Стоп»	1	1	Съёмная светодиодная матрица 230 В~, BA9S**	Красный	0,01
BW3361	Нажимная кнопка без фиксации с подсветкой		1	–		Зелёный	
BW3461			1	–		Зелёный	
BW3561						Красный	
						Жёлтый	

\* на кнопки возможна установка блоков дополнительных контактов (размыкающих LAY5-10, артикул BDK11 или замыкающих LAY5-01, артикул BDK21) до восьми в общей сумме, технические характеристики контактов соответствуют приведённым в таблице 1, контакты заказываются отдельно;

\*\* - возможна замена на неоновую лампу 230 В~, цоколь BA9S.

Таблица 4 - Комплект поставки




Наименование	Количество в упаковке, шт.	
	индивидуальная	групповая
Кнопка управления LAY5 с металлическим основанием для цепей управления	1	20
Упаковочная коробка	1	1
Паспорт, экз.	–	1

LAY5-BW3361  
LAY5-BW3461  
LAY5-BW3561


LAY5-BA21, LAY5-BA31,  
LAY5-BA41, LAY5-BA51,  
LAY5-BA61, LAY5-BL21,  
LAY5-BL31, LAY5-BL41,  
LAY5-BL51, LAY5-BL61

LAY5-BA42  
LAY5-BL42  
LAY5-BC41  
LAY5-BC51  
LAY5-BC61


LAY5-BC21  
LAY5-BC31  
LAY5-BC42

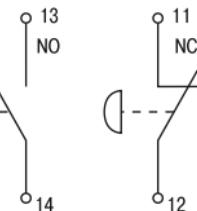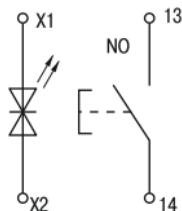


LAY5-BT42

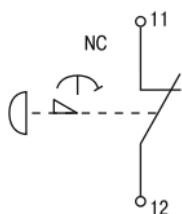


LAY5-BS542

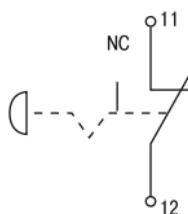

LAY5-BW8465

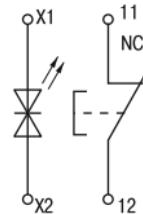

LAY5-BS142

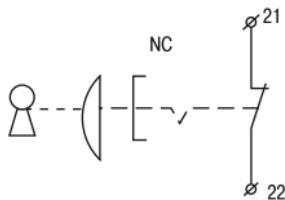

LAY5-BW8425





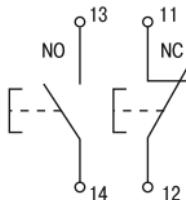




Рисунок 1 - Схемы кнопок

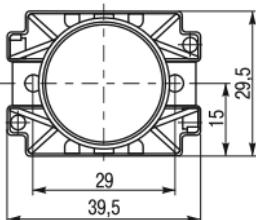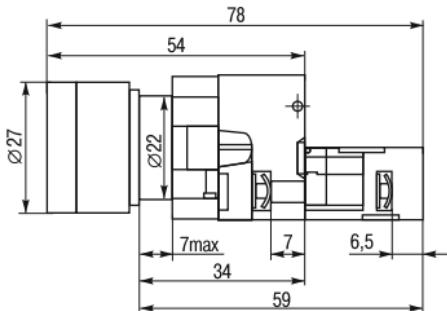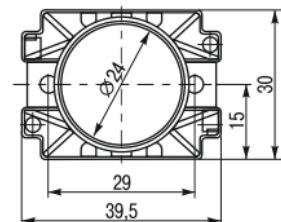



LAY5-BW3361  
LAY5-BW3461  
LAY5-BW3561

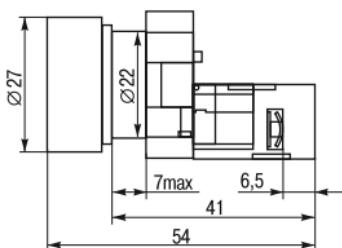

LAY5-BA21  
LAY5-BA31  
LAY5-BA41  
LAY5-BA51  
LAY5-BA61  
LAY5-BA42

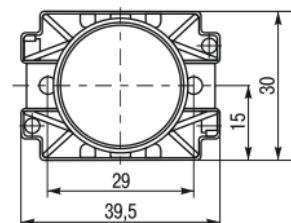
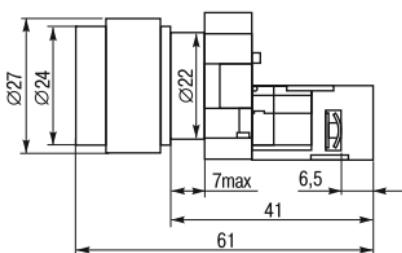


LAY5-BL21  
AY5-BL31  
LAY5-BL41  
LAY5-BL51  
LAY5-BL61  
LAY5-BL42

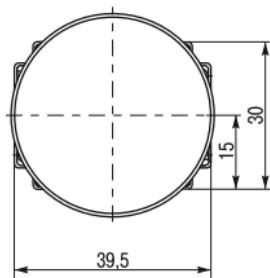
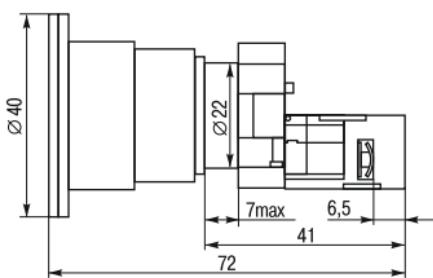


LAY5-BC21  
LAY5-BC31  
LAY5-BC41  
LAY5-BC51  
LAY5-BC61  
LAY5-BC42



Рисунок 2 - Габаритные и присоединительные размеры кнопок

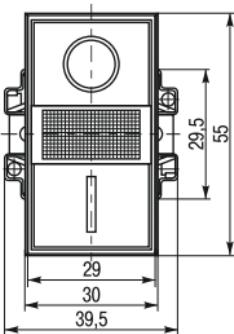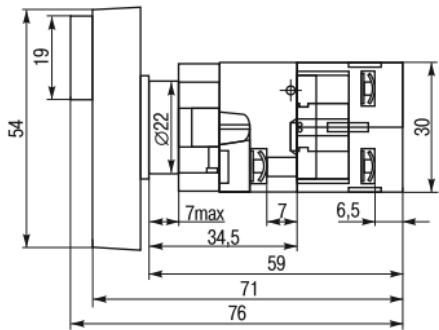



LAY5-BW8465

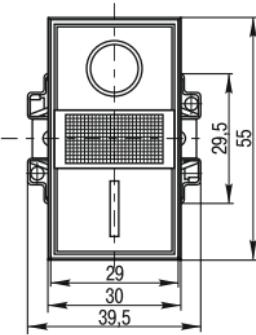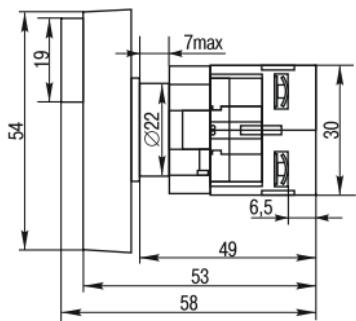

LAY5-BW8425

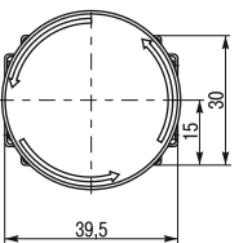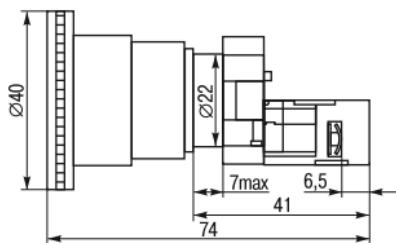

LAY5-BS542

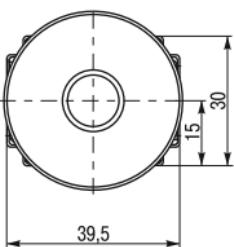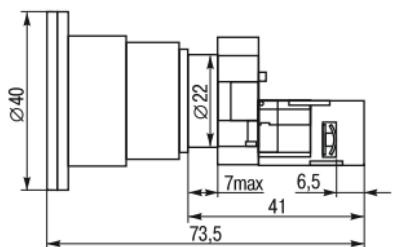

LAY5-BT42

Рисунок 2 (продолжение) - Габаритные и присоединительные размеры кнопок

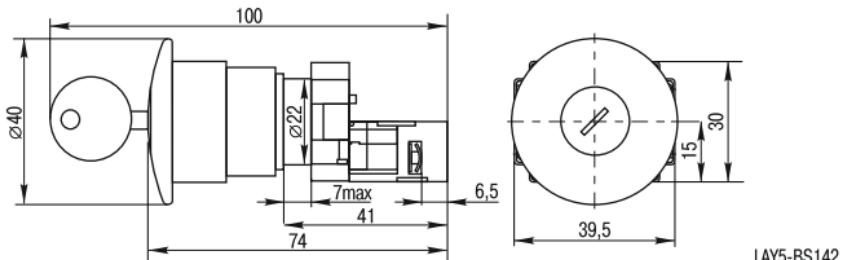


Рисунок 2 (продолжение) - Габаритные и присоединительные размеры кнопок

## 5 Условия транспортирования, хранения и утилизации

5.1 Транспортирование кнопок управления допускается в упаковке изготовителя любым видом крытого транспорта, обеспечивающим предохранение упакованных кнопок управления от механических повреждений, загрязнения и попадания влаги, при температуре от минус 45 до плюс 50 °C.

5.2 Хранение кнопок управления осуществляется в упаковке изготовителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от минус 45 до плюс 50 °C и относительной влажности 60...70 %.

5.3 Утилизация изделия производится путём его разборки и передачи организациям, занимающимся переработкой пластмасс, цветных и черных металлов.

## 6 Гарантийные обязательства

6.1 Гарантийный срок эксплуатации кнопок управления 5 лет со дня продажи при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

6.2 Гарантийный срок на светодиодные матрицы не распространяется.

**ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ**

Адреса организаций для обращения потребителей:

**Российская Федерация****ООО «ИЭК ХОЛДИНГ»**

142100, Московская область,  
город Подольск, проспект Ленина,  
дом 107/49, офис 457  
Тел./факс: +7 (495) 542-22-27  
[info@iek.ru](mailto:info@iek.ru)  
[www.iek.ru](http://www.iek.ru)

**УКРАИНА****ООО «ТД УКРЭЛЕКТРОКОМПЛЕКТ»**

08132, Киевская область,  
Киево-Святошинский район,  
г. Вишневое, ул. Киевская, 6В  
Тел.: +38 (044) 536-99-00  
[info@iek.com.ua](mailto:info@iek.com.ua)  
[www.iek.ua](http://www.iek.ua)

**МОНГОЛИЯ****«ИЭК Монголия» КОО**

Улан-Батор, 20-й участок  
Баянголского района, Западная  
зона промышленного района 16100,  
Московская улица, 9  
Тел.: +976 7015-28-28  
Факс: +976 7016-28-28  
[info@iek.mn](mailto:info@iek.mn)  
[www.iek.mn](http://www.iek.mn)

**Страны Евросоюза****Латвийская Республика**

ООО «ИЭК Балтия»  
LV-1005, г. Рига, ул. Ранкас, 11  
Тел.: +371 2934-60-30  
[iek-baltija@inbox.lv](mailto:iek-baltija@inbox.lv)  
[www.iek.ru](http://www.iek.ru)

**Республика Молдова****П.И.К. «ИЭК МОЛДОВА» О.О.О.**

MD-2068, г. Кишинев,  
ул. Петрикань, 31  
Тел.: +373 (22) 479-065, 479-066  
Факс: +373 (22) 479-067  
[info@iek.md](mailto:info@iek.md); [infomd@md.iek.ru](mailto:infomd@md.iek.ru)  
[www.iek.md](http://www.iek.md)

**Республика Беларусь****ООО «ИЭК ХОЛДИНГ»**

(Представительство в Республике  
Беларусь)  
220025, г. Минск,  
ул. Шафарнянская, д. 11, пом. 62  
Тел.: + 375 (17) 286-36-29  
[iek.by@iek.ru](mailto:iek.by@iek.ru)  
[www.iek.ru](http://www.iek.ru)

**Страны Азии****Республика Казахстан****ТОО «ТД ИЭК. КАЗ»**

040916, Алматинская область,  
Карасайский район, с. Иргели,  
мкр. Акжол 71A  
Тел.: +7 (727) 237-92-49, 237-92-50  
[infokz@iek.ru](mailto:infokz@iek.ru) [www.iek.kz](http://www.iek.kz)